

S-9000BT

Sistema audio HI-FI, Bluetooth MP3 con presa USB e ingresso AUX IN Bluetooth MP3, HI-FI System with USB and AUX IN socket







 ϵ

Avvertenze importanti

- Prima di installare o di iniziare ad utilizzare l'apparecchio si devono leggere le indicazioni riportate nell'etichetta applicata al mobile.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di contenitori d'acqua, vasche, lavabi, lavandini, su superfici
 bagnate o accanto ad una piscina. L'apparecchio non deve essere raggiunto dalla pioggia, né da
 spruzzi o getti d'acqua.
- 3. Evitare di esporre la batteria del telecomando a temperature eccessivamente elevate o a fonti di calore, e di avvicinarla al fuoco.
- 4. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'impianto elettrico, sfilare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Durante l'uso dell'apparecchio la presa di corrente deve risultare facilmente accessibile, in modo da poterlo prontamente scollegare in caso di eventuali problemi.
- 5. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che disattiva l'emissione del raggio laser quando si apre il coperchietto del vano CD. Questo dispositivo non deve essere manomesso: in caso contrario, l'eventuale esposizione al raggio laser può provocare gravi danni alla vista.
- 6. Non appoggiare sopra o accanto all'apparecchio candele accese o altre fiamme libere.
- 7. Le batterie scariche devono essere depositate presso un apposito punto di raccolta, dove si provvederà al loro smaltimento in osservanza alle locali disposizioni di legge.
- 8. Evitare di esporre l'apparecchio a temperature eccessivamente elevate o troppo basse.
- Assicurarsi che il voltaggio indicato nell'etichetta apposta sul fondo dell'apparecchio corrisponda a quello del proprio impianto domestico.
- 10. Si raccomanda di evitare l'ascolto prolungato ad alto volume in cuffia o con gli auricolari, poiché può danneggiare gravemente l'udito.
- 11. Questo apparecchio dispone di un doppio isolamento di classe II, e non richiede pertanto il collegamento ad una linea di messa a terra.

PERICOLO

Se le batterie non vengono sostituite correttamente, si possono verificare cortocircuiti o principi di incendio.

Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato.

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'ESPOSIZIONE DIRETTA DELL'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O AD UNA ECCESSIVA UMIDITÀ AMBIENTALE PUÒ PROVOCARE CORTOCIRCUITI O PRINCIPI D'INCENDIO.






A

Il triangolo che racchiude un fulmine indica che nell'apparecchio sono presenti alte tensioni, che possono mettere in grave pericolo l'incolumità di chi apre il mobile. Il triangolo che racchiude un punto esclamativo indica che prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio è necessario essere a conoscenza di tutte le avvertenze riportate in questo manuale di istruzioni.

Le seguenti etichette indicano le corrette procedure di utilizzo di un apparecchio dotato di dispositivo laser.

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT

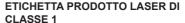

Questa etichetta evidenzia che l'apparecchio incorpora un dispositivo laser di classe 1.



ETICHETTA INFORMATIVA RADIAZIONI LASER

Questa etichetta, posta all'interno dell'apparecchio, indica il pericolo di eventuale esposizione ai raggi laser in caso di utilizzo del prodotto difforme da quanto specificato in questo manuale.

Avvertenze di Sicurezza

- 1. Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni operative prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio.
- 2. Conservare questo manuale in un luogo sicuro, per eventuali consultazioni future.
- 3. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza riportate in guesto manuale.
- 4. Seguire diligentemente le istruzioni contenute all'interno di guesto manuale.
- 5. Questo prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di acqua o in ambienti con umidità eccessivamente elevata, ad esempio nelle vicinanze di una vasca da bagno, di un lavandino, di una piscina, di un lavatoio o in una cantina particolarmente umida.
- 6. Nell'effettuare l'installazione dell'apparecchio è necessario garantirne un'adeguata ventilazione. Posizionando questo prodotto su un divano, un letto, una coperta o superfici simili le aperture di ventilazione potrebbero rimanere ostruite. Per lo stesso motivo è sconsigliata un'installazione ad incasso (ad esempio in una libreria).
- Mantenere l'apparecchio a distanza dalla luce solare diretta e da fonti di calore quali caloriferi, stufe o apparecchiature (come gli amplificatori) che producono calore.
- 8. Nell'etichetta applicata sul mobile è riportata la tensione di alimentazione dell'apparecchio, che deve corrispondere a quella di rete.
- 9. Assicurarsi che lungo il suo percorso il cavo di alimentazione non sia soggetto ad alcun tipo di calpestamento o sfregamento, e che vi venga appoggiato alcun oggetto.
- 10. Un'eventuale antenna esterna deve essere collocata a distanza di sicurezza dalle linee elettriche.
- 11. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo né liquidi di alcun tipo penetrino all'interno del mobile attra verso le aperture.
- 12. Nell'eventualità di un malfunzionamento o della comparsa di indicazioni anomale nel display, probabilmente attribuibili a cariche elettrostatiche o a campi elettromagnetici di notevole intensità, spegnere l'apparecchio e disconnetterlo dall'alimentazione per qualche secondo, quindi ricollegarlo e riaccenderlo.
- 13. Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato in caso di:
 - a. danneggiamento, o sospetto tale, del cavo di alimentazione o della spina.
 - b. penetrazione di oggetti o liquidi all'interno del mobile.
 - c. esposizione dell'apparecchio alla pioggia.
 - d. caduta dell'apparecchio o danneggiamento del mobile.
 - e. malfunzionamenti di qualsiasi tipo.
- 14. Non effettuare sull'apparecchio alcun tipo di intervento di riparazione o manutenzione, ma rivolgersi sempre ad un centro assistenza autorizzato.

NOTE


- a. Un CD sporco o danneggiato può causare interruzioni intermittenti nella riproduzione. In questo caso, si deve pulire o sostituire il disco.
- b. Nell'eventualità di un malfunzionamento o della comparsa di indicazioni anomale nel display, probabilmente attribuibili a cariche elettrostatiche o campi elettromagnetici di notevole intensità, spegnere l'apparecchio e disconnetterlo dall'alimentazione di rete, quindi ricollegarlo e riaccenderlo.

NOTE RIGUARDANTI I COMPACT DISC

I dischi sporchi, danneggiati o deformati potrebbero rovinare l'apparecchio; assicurarsi sempre che siano in buone condizioni e tenere conto che la compatibilità è garantita solo con:

- a. dischi contrassegnati dal simbolo rappresentato sotto.
- b. CD contenenti segnali audio in formato digitale.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

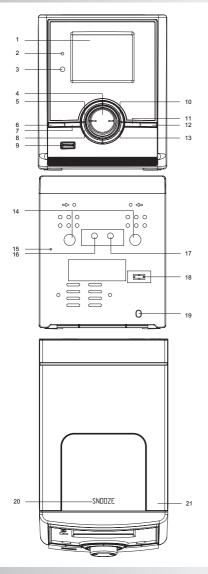


- 1. Display LCD
- 2. Indicatore luminoso di attivazione del sistema Bluetooth
- 3. Sensore infrarossi telecomando
- 4. Regolazione della sintonia
- 5. Ricerca diretta del brano precedente
- 6. Accensione / Spegnimento / Selezione della funzione operativa
- 7. Riproduzione / Pausa / Arresto riproduzione
- 8. Programmazione dell'ordine di lettura / Selezione della modalità di ripetizione della lettura
- 9. Porta USB
- 10. Ricerca diretta del brano successivo
- 11. Abbassamento del volume / Programmazione dell'allarme 1
- 12. Aumento del volume / Programmazione dell'allarme 2
- 13. Selezione album
- 14. Uscite collegamento diffusori
- (L = sinistra, R = destra)
- 15. Antenna FM
- 16. Ingresso audio ausiliario
- 17. Uscita collegamento cuffia o auricolari
- 18 Selettore tensione di alimentazione
- 19. Cavo di alimentazione
- 20. Pulsante di interruzione dell'allarme
- 21. Sblocco/blocco del coperchietto del vano CD

ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio necessita di alimentazione da rete: collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro dopo essersi assicurati che la tensione di rete corrisponda al voltaggio richiesto dall'apparecchio.

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

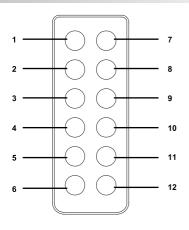

- 1. Accensione / Spegnimento
- 2. Arresto riproduzione
- 3. Ricerca diretta del brano precedente
- 4. Abbassamento del volume / Programmazione dell'allarme 1
- 5. Selezione album precedente
- 6. Selezione della modalità di ripetizione della lettura / Regolazione orologio
- 7. Selezione della modalità operativa
- 8. Riproduzione / Pausa
- 9. Ricerca diretta del brano successivo
- 10. Aumento del volume / Programmazione dell'allarme 2
- 11. Selezione album successivo
- 12. Programmazione dell'ordine di lettura dei brani

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Inserire una batteria a pastiglia all'interno del vano situato sul retro del telecomando. Assicurarsi di inserire la batteria correttamente rispettando le polarità indicate, al fine di evitare possibili danni. In previsione di un periodo di inutilizzo rimuovere la batteria dal telecomando, poiché questa potrebbe disperdere gli acidi contenuti al suo interno e danneggiarlo.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA



Sfilare il cassettino portabatteria e inserirvi una batteria a pastiglia, rispettando le polarità indicate.

Note:

- > Quando la portata del telecomando si riduce, la batteria deve essere sostituita.
- > Per poter utilizzare il telecomando, l'apparecchio deve essere acceso.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

- Evitare che tra l'apparecchio e il telecomando si interpongano degli ostacoli.
- Il funzionamento del telecomando può essere compromesso dalla presenza di altri telecomandi in uso nello stesso ambiente, o dall'eventuale presenza di dispositivi che emettono raggi infrarossi.

ISTRUZIONI GENERALI

Selezione della modalità operativa

- 1. Premere una prima volta il pulsante FUNCTION per accendere l'apparecchio.
- Premere di nuovo ripetutamente il pulsante FUNCTION per selezionare la modalità operativa desiderata, secondo l'ordine indicato nello schema soprastante.
- 3. Per spegnere l'apparecchio premere a lungo il pulsante FUNCTION.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA RADIO

FUNZIONAMENTO GENERALE

- 1. Premere il pulsante FUNCTION in modo da selezionare la modalità operativa "RADIO FM" oppure "RADIO AM".
- 2. Utilizzare i pulsanti TUNING CONTROL per sintonizzare l'emittente desiderata.
- 4. Regolare il volume utilizzando gli appositi pulsanti VOL+ o VOL-.

RICEZIONE FM MONO/STEREO

- Quando si riceve un'emittente FM che trasmette in stereo, l'indicatore luminoso "STE-REO" si accende nel display.

MIGLIORARE LA RICEZIONE

Ricezione in banda FM:

estendere e orientare l'antenna a filo applicata sul retro dell'apparecchio.

Ricezione in banda AM:

orientare l'apparecchio, che contiene un'antenna AM direzionale in ferrite.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LETTORE DI CD/MP3

FUNZIONAMENTO GENERALE

Pulsante PLAY/PAUSE /STOP (►II / ■):

Premere per dare inizio alla riproduzione del CD/MP3

Premere ancora per sospenderla temporaneamente.

Premere durante la modalità pausa per riprendere la riproduzione.

Per interrompere la riproduzione, premere a lungo il pulsante

Pulsanti SKIP+ (►►I) e SKIP- (I◄<):

Premere per passare al brano successivo (SKIP+) oppure a quello precedente

SKIP- (I◄◄):

Tenere premuto durante la riproduzione per effettuare la ricerca veloce in avanti o all'indietro.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LETTORE DI CD/MP3

RIPRODUZIONE

- 1. Premere il pulsante FUNCTION in modo da selezionare la modalità operativa "CD".
- 2. Aprire il vano CD e inserire un CD audio o con file MP3, con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 3. Chiudere il coperchietto del vano CD.
- 4. Il riproduttore inizia automaticamente a leggere il primo brano del CD.
- 5. Regolare il volume utilizzando gli appositi pulsanti VOL+ o VOL-.
- 6. Se si desidera sospendere temporaneamente la riproduzione, premere nuovamente il pulsante ►Ⅱ / ■
- 7. Per terminare la riproduzione premere a lungo il pulsante ► II / ■

PROGRAMMAZIONE DELL'ORDINE DI LETTURA DEI BRANI

È possibile impostare l'ordine progressivo di lettura di un massimo di 20 brani di un CD audio oppure di 99 tracce di un CD/MP3.

Assicurarsi che l'apparecchio si trovi in modalità Stop (premere il pulsante STOP).


- 1. Premere il pulsante MODE; nel display viene visualizzata l'indicazione lampeggiante "P01".
- Selezionare, utilizzando i pulsanti SKIP+ o SKIP-, il primo brano della sequenza. Per selezionare la varie cartelle su cui è articolato un CD con file MP3, premere il pulsante ALBUM.
- 3. Premere nuovamente il pulsante MODE per confermare la selezione.
- 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per memorizzare gli altri brani della seguenza.
- 5. Una volta programmati tutti i brani, premere il pulsante PLAY/PAUSE ► II / per dare inizio alla riproduzione secondo l'ordine che si è impostato.
- 6. Per terminare la lettura dei brani nell'ordine programmato, premere due volte il pulsante STOP ►■■

Ripetizione della lettura

È possibile programmare la ripetizione della lettura di un singolo brano, di tutti i brani presenti nella cartella selezionata (solo per i CD/MP3) oppure di tutti i brani presenti nel CD. Ad ogni azionamento del pulsante MODE, le modalità di ripetizione vengono commutate in questa sequenza:

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LETTORE DI CD/MP3

- 1. Ripetizione della lettura di un singolo brano.
- 2. Ripetizione della lettura di tutti i brani presen-
- ti nell'album selezionato (solo per i CD/MP3)
- 3. Ripetizione della lettura di tutti i brani presenti nel disco.
- 4. Riproduzione dei brani in ordine casuale
- 5. Ripetizione disattivata, normale lettura in sequenza progressiva.

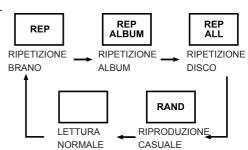

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LETTORE DI CD/MP3

Funzionamento generale

PLAY / PAUSE / STOP

Premere per dare inizio alla riproduzione del brani memorizzati sul dispositivo USB.

⊳II ■

Premere ancora per sospenderla temporaneamente.

Premere durante la modalità pausa per riprendere la riproduzione. Per interrompere la riproduzione, premere a lungo il pulsante.

SKIP + SKIP -

Premere per passare al brano successivo (SKIP+) oppure a quello precedente (SKIP-).

▶▶|

Tenere premuto durante la riproduzione per effettuare la ricerca veloce in avanti o all'indietro.

Riproduzione

- Premere il pulsante FUNCTION in modo da selezionare la modalità operativa "USB".
- 2. Collegare alla porta USB un dispositivo di memoria dotato di interfaccia USB (ad esempio una chiavetta).
- 3. Il riproduttore inizia automaticamente a leggere il primo brano.
- 4. Per terminare la riproduzione premere a lungo il pulsante ►Ⅱ ■
- 5. Se si desidera riprendere la riproduzione a partire dal primo brano, premere il pulsante



Programmazione dell'ordine di lettura dei file MP3

La procedura di programmazione dell'ordine di lettura dei file MP3 è identica a quella descritta nelle pagine precedenti in merito alla programmazione dei brani di un CD audio (paragrafo " Programmazione dell'ordine di lettura dei brani").

ISTRUZIONI PER L'USO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

- Premere il pulsante FUNCTION in modo da selezionare la modalità operativa "BLUETO-OTH". Nel display compare l'indicazione "bt".
- 2. L'indicatore luminoso blu sul pannello frontale dell'apparecchio inizia a lampeggiare, per evidenziare che è in corso la ricerca del dispositivo esterno Bluetooth.
- 3. Attivare la modalità di comunicazione Bluetooth del dispositivo esterno.
- 4. Effettuare la ricerca del dispositivo "KP108T" (possibilità di modifica della sigla), connettersi con la password "0000" ed effettuare l'abbinamento.
- 5. Una volta che il dispositivo esterno è stato abbinato e che la comunicazione ha luogo, l'indicatore luminoso blu rimane permanentemente acceso.
- 6. Impostare la riproduzione secondo le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno.

Note:

- 1. L'apparecchio imposta automaticamente la ricerca dell'ultimo dispositivo Bluetooth che era stato abbinato.
- 2. Per abbinare un diverso dispositivo esterno, premere il pulsante MODE in modo da disattivare l'abbinamento in corso.

FUNZIONI OPERATIVE SECONDARIE

REGOLAZIONE DELL'ORA

- .. Accertarsi che l'apparecchio si trovi in stand-by.
- 2. Tenere premuto il pulsante CLOCK SET, in modo da attivare l'impostazione dell'anno.
- 3. Impostare l'anno, utilizzando i pulsanti SKIP+ e SKIP-.
- 4. Premere il pulsante CLOCK SET per confermare.
- 5. Per impostare mese, giorno, modalità di visualizzazione (12/24 ore), ore e minuti, ripetere le procedure indicate ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Programmazione della sveglia

La sveglia può essere programmata solo dopo che si è regolata l'ora.

La procedura indicata di seguito illustra come programmare il primo orario di sveglia (AL1).

- Premere a lungo il pulsante AL1 (per programmare il secondo orario di sveglia, premere a lungo il pulsante AL2).
- Impostare l'ora per mezzo del pulsante SKIP+ o del pulsante SKIP-, quindi premere il pulsante AL1 (o AL2, per il secondo orario di sveglia) per confermare.
- Impostare i minuti per mezzo del pulsante SKIP+ o del pulsante SKIP-, quindi premere il pulsante AL1 (o AL2, per il secondo orario di sveglia) per confermare.
- Impostare la modalità di attivazione della sveglia per mezzo del pulsante SKIP+ o del pulsante SKIP-:

Modalità 1 = sveglia con radio FM;

Modalità 2 = sveglia con CD/MP3;

Modalità 3 = sveglia con dispositivo USB;

Modalità 4 = sveglia con suoneria.

ISTRUZIONI PER L'USO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

- 5. Premere il pulsante AL1 (o AL2, per il secondo orario di sveglia) per confermare. Nel display viene visualizzata l'indicazione "AL1" (o "AL2", per il secondo orario di sveglia), a conferma che il primo orario di sveglia è stato programmato.
- 6. Per attivare o disattivare il primo orario di sveglia, premere il pulsante AL1 (o AL2, per il secondo orario di sveglia).
- 7. Quando il primo orario di sveglia è disattivato, l'indicazione "AL1" (o "AL2", per il secondo orario di sveglia) scompare dal display.

Ripetizione della sveglia

La funzione di ripetizione della sveglia ("Snooze") può essere utilizzata solo dopo che si è programmato un orario di sveglia ("AL1" o "AL2").

Mentre la sveglia suona, premere il pulsante SNOOZE. Dopo 10 minuti, la sveglia suonerà di nuovo, fino a quando non verrà definitivamente disattivata.

FUNZIONI OPERATIVE SECONDARIE

Selezione dell'ingresso audio ausiliario AUX IN

- 1. Collegare all'ingresso audio ausiliario "AUX IN", per mezzo di un apposito cavetto dotato di connettori mini-jack da 3,5 mm (non fornito in dotazione), l'uscita di una sorgente audio esterna.
- 2. Dare inizio alla riproduzione utilizzando i comandi della sorgente audio esterna. Regolare il volume (senza alzarlo eccessivamente, in modo da evitare eventuali distorsioni del segnale) per mezzo dei pulsanti VOL+ o VOL- sull'apparecchio o sul telecomando, oppure per mezzo dei comandi sulla sorgente audio esterna.
- 3. Per utilizzare le varie funzioni di riproduzione, utilizzare i rispettivi comandi sulla sorgente audio esterna.

Equalizzazione

Per scegliere l'equalizzazione desiderata, premere a lungo il pulsante PROG sul telecomando; ad ogni successivo azionamento del pulsante verrà selezionata una diversa equalizzazione, nel sequente ordine:

- 1 C = musica classica
- 2 r = musica rock
- 3 P = musica pop
- 4 J = musica jazz
- 5 f = nessuna equalizzazione (flat)

Caratteristiche tecniche

GENERALI

Alimentazione: 230V~ 50Hz

Batteria backup orologio: CR2025

Gamme di ricezione: AM: 540 - 1.600 kHz FM: 88 - 108 MHz

SEZIONE AUDIO

Potenza massima d'uscita (RMS): 3.5W x 2 RMS

Come rimuovere la batteria:

- Non esporre le batterie ad eccessiva umidità;
- 2. Non far entrare in contatto le batterie con sostanze liquide;
- 3. Tenere le batterie a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere;
- 4. Non invertire la polarità delle batterie;
- 5. Sostituire le batterie solamente con un'altra dello stesso tipo o equivalente;

Informazioni importanti



IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DEL-LA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE 'pile e accumulatori' Per il futuro smaltimento della batteria/e, informiamo come di seguito:

- Non smaltire il rifiuto della batteria/e come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.
- La summenzionata Direttiva, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della batteria/e!

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).
- Questo apparecchio e' fabbricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare e' conforme alle prescrizioni dell'Art.1 dello stesso Decreto Ministeriale.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.



LA PRESENZA DEL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO INDICA CHE:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.
- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime t ecnologie e ricerche.

L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.

La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, durante il periodo di garanzia di cui sopra. La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.

In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica:
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA:
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione:
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello

dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore

saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Via		n°
CAP	Città	Prov
Modello	S-9000BT	Matricola
Rivenditore		Data acquisto
		tri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete www.melchioni.it alla sezione ASSISTENZA.
	Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia	

Please read the operation manual carefully prior to application of the player, and please keep the operation manual properly for future reference.

WARNING

- 1. **WARNING:** Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- 2. WARNING:To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
- 3. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 4. **WARNING:** The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.

- Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
- 7. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 8. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- 9. Use of the apparatus in moderate climates.
- 10. The rating and marking information are located at the bottom of the unit.
- 11. Excessive sound pressure from earphone and headphones can cause hearing loss.
- 12. The mains plug of unit should be obstructed or should be easily accessed during intended use.
- 13. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
- 14. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.







LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD

SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT



This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.



WARNING LABEL INFORMING OF RADIA-

TION -This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. READ INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS

The safety and operating instruction should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS

All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating instructions should be followed.

5. WATER AND MOISTURE

The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.

6. **VENTILATION**

The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

- HEAT The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 8. POWER SOURCE

The appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

- 9. **POWER CORD PROTECTION -** Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
- 10. **POWER LINES -** An outdoor antenna should be located away from power lines.
- 11. OBJECT and LIQUID ENTRY Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 12. ESD WARNING The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.
- 13. DAMAGE REQUIRING SERVICE

The appliance should be serviced by qualified service personnel when:

- a. The power-supply cord or plug has been damaged.
- b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
- c. The appliance has been exposed to rain.
- d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- e. The appliance does not appear to operate normally.
- 14. SERVICING The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Notes:

- a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clean or replace the CD.
- b. If an error display or malfunction occurs, disconncet the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on.

BEFORE OPERATION


Notes: CONCERNING COMPACT DISCS.

Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:

- a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
- b. CD compact disc only with digital audio signals.



LOCATION OF CONTROL

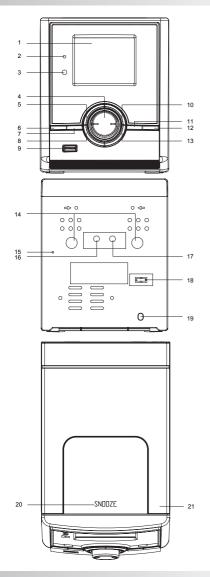


- 1.) LCD DISPLAY
- 2.) BLUETOOTH INDICATOR
- 3.) REMOTE SENSOR
- 4.) TUNING CONTROL
- 5.) SKIP -
- 6.) ON/ OFF/ FUNCTION
- 7.) PLAY/ PAUSE/ STOP
- 8.) MODE/ DISPLAY/ CLOCK SET
- 9.) USB SLOT
- 10.) SKIP +
- 11.) VOL / AL1
- 12.) VOL + / AL2
- 13.) ALBUM
- 14.) SPEAKER JACKS (L/R)
- 15.) FM AUTENNA
- 16.) AUX-IN JACK
- 17.) HEADPHONE JACK
- 18.) VOLTAGE SWITCH
- 19.) AC POWER CORD
- 20.) SNOOZE
- 21.) CD DOOR OPEN/ CLOSE

POWER SOURCE

AC POWER

You can power your appliance by plugging the AC power cord at the back of the appliance into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage.

REMOTE CONTROL

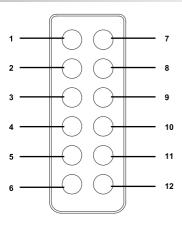

- 1. ON/ OFF
- 2. STOP
- 3. SKIP -
- 4. VOL -/ AL 1
- 5. ALBUM -
- 6. MODE/ CLOCK
- 7. FUNCTION
- 8. PLAY/ PAUSE
- 9. SKIP +
- 10. VOL +/AL 2
- 11. ALBUM +
- 12. PROGRAM

BATTERY INSTALLATION

Insert a "Cell" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the remote control. Always remove the batteries when the remote control will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.

INCOMEDING BY WITH INCO



Slide out cover and install single "Cell" battery with polarities as shown

Notes:


- > If the distance required between the remote control and the appliance decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new one.
- > Power button on main unit must be 'On' in order for Remote Control to operate.

SENSOR WINDOW OF THE RECEIVER

- Even if the remote control is operated within the effective range, its operation may be impossible if there are any obstacies between the appliance and the remote control.
- If the remote control is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the appliance, it may operate incorrectly.

RADIO OPERATION

MODE:

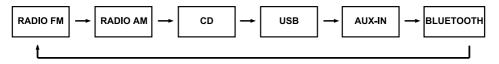

- 1. Press "FUNCTION" once for power on.
- Press "FUNCTION" to enter the next mode.
- 3. Press & hold "FUNCTION" for power off.

GENERAL OPERATION

- 1. Set the "FUNCTION" selector to "RADIO" mode.
- 2. Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING CONTROL".
- 3. Adjust volume by pressing "VOL+" or "VOL-".

FM / FM-STEREO RECEPTION

 The "STEREO" icon will show on display when unit searched the FM STEREO RECEPTION

FOR BETTER RECEPTION

- FM This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. This wire is completely unraveled and extended for better reception.
- **AM** This appliance is equipped with a built in directional ferrite AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY/PAUSE/STOP (►II / ■):

Press to start playing CD / MP3 disc.

Press again to stop playing CD / MP3 operation temporarily.

Press again to resume playback.

Press and hold to stop all CD / MP3 operation.

SKIP+ (▶►I) e SKIP- (I◄<):

Press to go to the next track or back to the previous track.

SKIP - (I◄◄): Press and hold while playing until you find the point of the sound

CD / MP3 OPERATION

PLAYBACK

- 1. Press "FUNCTION" to enter "CD" mode
- 2. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
- 3. Close the CD door.
- 4. Focus search is performed if disc is inside.
- 5. Playback will start automatically from the first track.
- 6. Adjust the volume by pressing "VOL+" or "VOL-".
- 7. Press the " ▶■ / ■" button once when you want to stop playback temporarily
- 8. Press and hold " ►■ / " button to stop the CD operation.

PROGRAM

Up to 20 tracks fo CD disc, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order.


Be sure to press the "STOP" button before use.

- 1. Press the "MODE" button, the display will show "P01" and flash.
- Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button.
 (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button.)
- Press the "MODE" button again to confirm desired track into the program memory.
- 4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
- 5. When all the desired tracks have programmed, press the " ▶■ ' button to play the disc in the order you have programmed.
- 6. Press & hold " ▶ II / " twice to terminate programmed playback.

MODE

Press the "MODE" button before or during playing CD / MP3 disc, each press switches the mode function as follows:

- 1 REPEAT 1
- 2 REPEAT ALBUM (*MP3 ONLY)
- 3 REPEAT ALL
- 4 RANDOM
- 5 NORMAL PLAYBACK

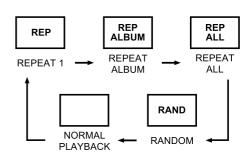

USB OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE / STOP Press to start playing tracks from the USB.

Press again to stop playing USB operation temporarily.

► Press and hold to stop all USB operation.

Press again to resume playback.

SKIP + SKIP - SK

SKIP - Press and hold while playing until you find the point of the sound

PLAYBACK

1. Press "FUNCTION" to enter USB mode.

- 2. Plug or slot in USB 2. device to the port.
- 3. Playback will start automatically from the first track.
- 4. Press and hold " ►II / " button to stop.
- 5. Press the "►■ / " button again, playback will start from the first track.

PROGRAM, MODE

The operation of PROGRAM, MODE are as the same as that of CD / MP3. Please refer to CD / MP3 OPERATION.

BLUETOOTH OPERATION

- 1. Press "FUNCTION" to enter bluetooth mode, "bt" will show on screen.
- 2. Bluetooth indication will flash with blue light and start searching for device pairing.
- 3. Switch on the bluetooth function on the device.
- 4. Search for the unit named with "KP108T" (available to re-name), connect with password "0000" and click for pairing.
- 5. Once connection success, the bluetooth indication blue light will always on.
- 6. Open the music center apps to start playing music.

Remark:

- 1. Unit having memory function which will automatic search for the last pairing device.
- 2. To connect with other device, press "MODE" button to disconnect the existing pairing.

OTHER FEATURES

CLOCK SETTING

- 1. Make sure the unit is in standby mode.
- Press and hold "CLOCK SET" button untill the unit entered the year setting.
- 3. Press "SKIP+" or "SKIP-" to select the desired year.
- 4. Press "CLOCK SET" button once to confirm.
- 5. Repeat step 3&4 for setting Month, Date, 12/24hr, Hour and Minute.

ALARM SETTING

ALARM setting can only be used after clock setting was completed.

Below are steps when setting alarm 1 "AL 1"

- 1. Press and hold the "AL 1" button for 2 seconds to enter alarm set mode.
- 2. Adjust hour by pressing the "SKIP+" or "SKIP-" button, press the "AL 1" button to confirm.
- 3. Adjust minute by pressing the "SKIP+" or "SKIP-" button, press the "AL 1" button to confirm.
- 4. Press the "SKIP +" or "SKIP -" button to select below 1, 2, 3 or 4 for wake-up function.
 - 1- FM
 - 2- MP3 (DISC)
 - 3- USB
 - 4- BUZZ
- 5. Press the "AL 1" button to confirm. The display will show "AL1". ALARM set complete.
- 6. Press the "AL 1" button to activate alarm on / off function.
- 7. When "AL 1" is off, "AL1" will disappear in display.

SNOOZE

SNOOZE can only be used after ALARM setting was completed and when "AL 1 " or "AL 2" was activate.

When the timer is triggered, you may press the "SNOOZE" button to delay the alarm for another 10 minutes.

OTHER FEATURES

AUX IN

- Use a 3.5mm Male-to-Male Stereo cable to connect any external audio device with a 3.5mm Headphone or Line-Out jack to the AUX IN jack on the front panel of the stereo.
- 2 . Start playback on the external audio device. Adjust the volume on the audio device (do not set the volume too high to avoid distortion). You may also adjust the volume on the appliance.
- 3. To control playback function, use the controls provided by the external audio device.

EQ

Press and hold the " or "PROG" button, each press switch the EQ function as follows: (EQ function can't be set in 'STANDBY' mode.)

- 1 C = CLASSIC
- 2 R = ROCK
- 3 P = POP
- 4 J = JAZZ
- 5 F =FLAT (NORMAL)

How to remove / replace safely the cell / battery:

- 1. Do not expose the cell / battery to moisture or heat;
- 2. Avoid contact of the cell / battery with water or liquid:
- 3. Do not put the cell / battery in fire or expose to extreme temperatures and magnetic fields;
- 4. Do not reverse the polarity of the cell / battery or short circuit;
- 5. Always replace in sets the cell / battery and with the same type;

Important Information



IMPORTANT INFORMATION FOR USERS, UNDER "batteries and accumulators" DIRECTIVE 2006/66/EC

For future disposal of the battery/ies, we inform You as following:

- Do not dispose of the waste of the battery/ies as solid urban waste; give it in the appropriate collection centers.
- The above directive, that we ask You to check for further details, foresees sanction in case of unauthorized disposal of the battery/ies waste!

OTHER FEATURES

GENERAL

Rated Voltage: 230V~ 50Hz

Battery: CR2025

Power consumption: 11W

Radio frequency: FM 88 - 108MHz AM 540 - 1600kHz

AUDIO OUTPUT

Audio output: 3.5W x 2 RMS





Melchioni S.p.A. Via P. Colletta 37 20135 MILANO - Italy Tel. + 39. 02 57941 Fax +39. 02 5794351 www.melchioni.it